




传真接收器 FAX-408

操作指南



本《操作指南》旨在介绍该设备的基本操作步骤。详细信息请参阅《操作手册》。

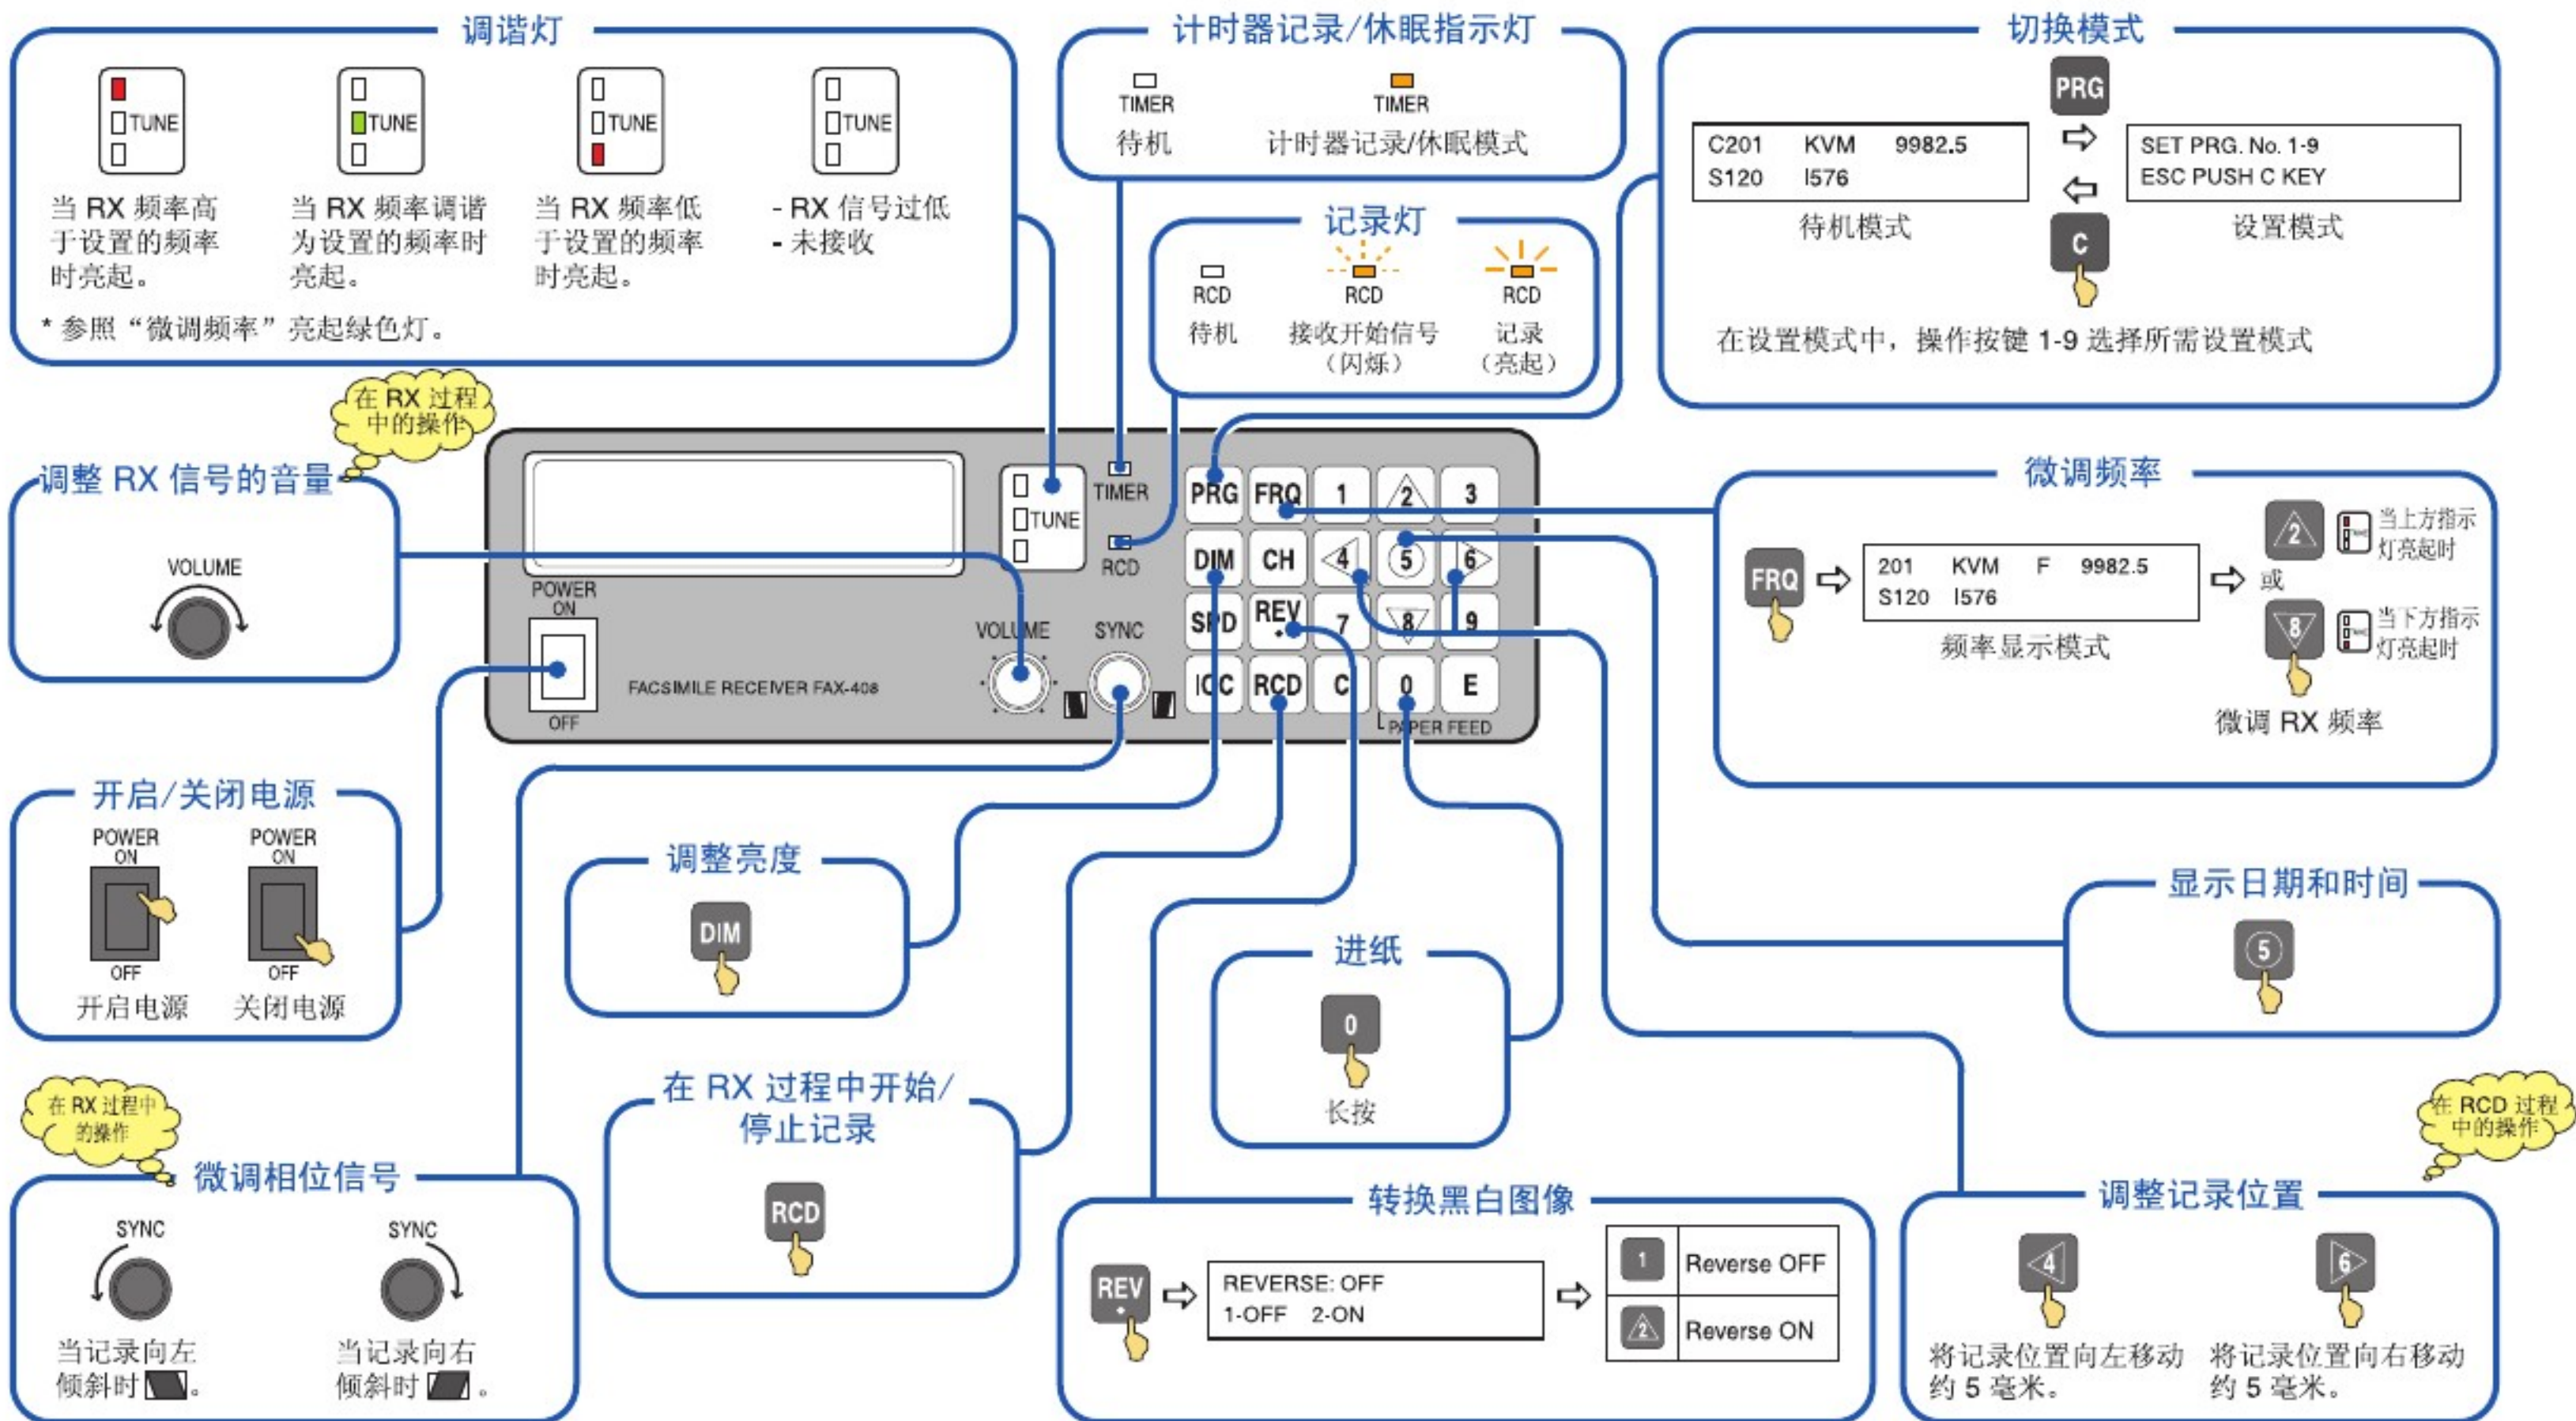


自动 RX

- 1 如果“频率显示模式”被激活，按 **CH**。



- 2 按 **2** 或 **8** 选择频道编号。

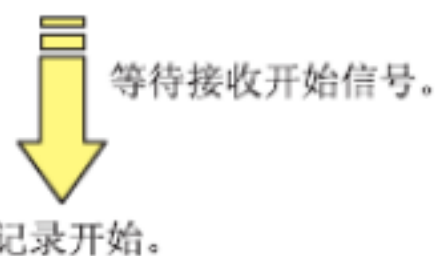

设置日期、时间

- 1 按 **PRG**, **5**。

SET MONTH
by ▲/▼ KEY

- 2 使用 **▲** 或 **▼** 设置月份：按 **E**。

FEB
SET DATE in 2FIG

- 3 使用数字键设置日期：按 **E**。

FEB 22 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼

- 4 使用 **▲** 或 **▼** 设置星期：按 **E**。

FEB 22 WED
SET YEAR in 2FIG

- 5 使用数字键设置年：按 **E**。

- 6 使用数字键设置时间：按 **E**。

手动 RX

- 1 如果“频率显示模式”被激活，按 **CH**。

- 2 按 **2** 或 **8** 选择频道编号。

- 3 按 **RCD**。

- 4 如果稍候片刻仍未开始记录，请再次按 **RCD**。

- 5 按 **SPD**。

SPEED: 120
1-120 2-90 3-60

- 6 选择电台的转速。

1	120
2	90
3	60

- 7 按 **IOC**。

IOC: 576
1-576 2-288

- 8 选择电台的 IOC（协同指数）。

1	576 (high density 高解像度)
2	288 (low density 低解像度)

计时器程序注册

- 1 按 **PRG**, **2**。

TIMER RCV: 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR

- 2 按 **4**。

STORE TIMER REG.
SET REG No. 0-F

- 3 按 **2** 或 **8** 选择程序编号，然后按 **E**。

R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES 程序编号:
R0 - RF

- 4 使用数字键输入频道编号，然后按 **E**。

R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼

- 5 按 **2** 或 **8** 选择接收程序的星期，然后按 **E**。要在每天的同一时间接收广播，请选择“*”。

R1 C000 MON
SET START/STOP

- 6 使用数字键输入起止时间，然后按 **E**。

计时器记录设置

- 1 按 **PRG**, **2**。

TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR

- 2 按 **2**。

SET REG No. 0-F
PUSH ▲/▼&▶& E KEY

- 3 按 **2** 或 **8** 选择程序编号，然后按 **6**。

TIMER RCV No.: 1
1

- 4 要设置另一个计时器程序，请重复步骤 3。

- 5 设置所有所需程序后，按 **E**。

